




Fahrbahn	Strassenkörper & Beläge	Referenz: 2.20-01
Fugen bituminöse Beläge		

Anordnung Querfuge

Ränder des neu eingebauten Belages müssen beim Übergang auf die nächste Etappe 50cm nachgeschnitten werden.

- zurückschneiden des Belages
- ①⑥ Einbaureihenfolge

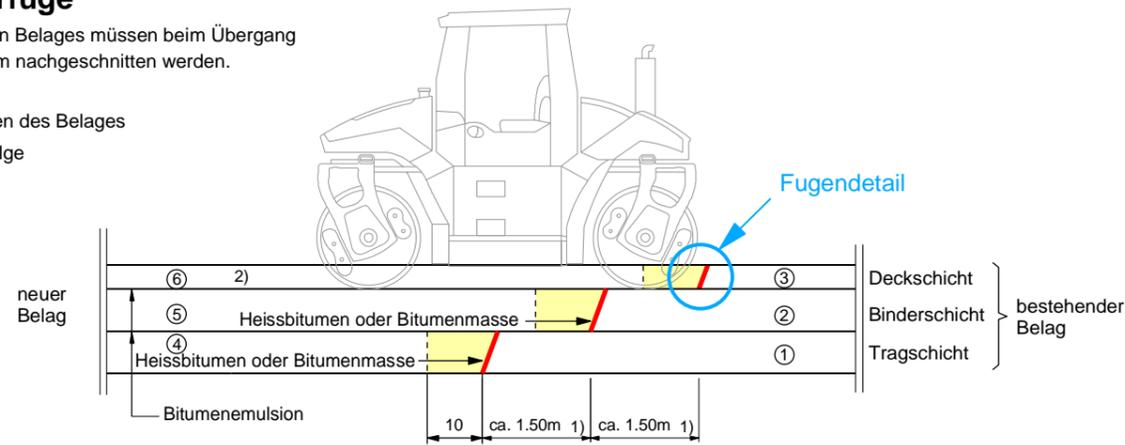

- 1) Auf Walzenlänge abzustimmen (für eine optimale Verdichtung beim Übergang auf den bestehenden Belag)
- 2) Deckschicht in möglichst grossen Etappen (wenig Arbeitsfugen) einbauen.

Fugendetail AC-Beläge

Kann ohne Voranstrich an die fachgerecht gereinigte, staubfreie und trockene Flanke angebracht werden.
Wichtig: Verarbeitungsanleitung des Herstellers beachten.




Anordnung Längsfuge

(wenn möglich auf Längsfuge verzichten)

- zurückschneiden des Belages
- ①⑥ Einbaureihenfolge

Vorsicht:
Beim Schneiden der Deckschicht darf Asphaltbewehrung nicht beschädigt werden

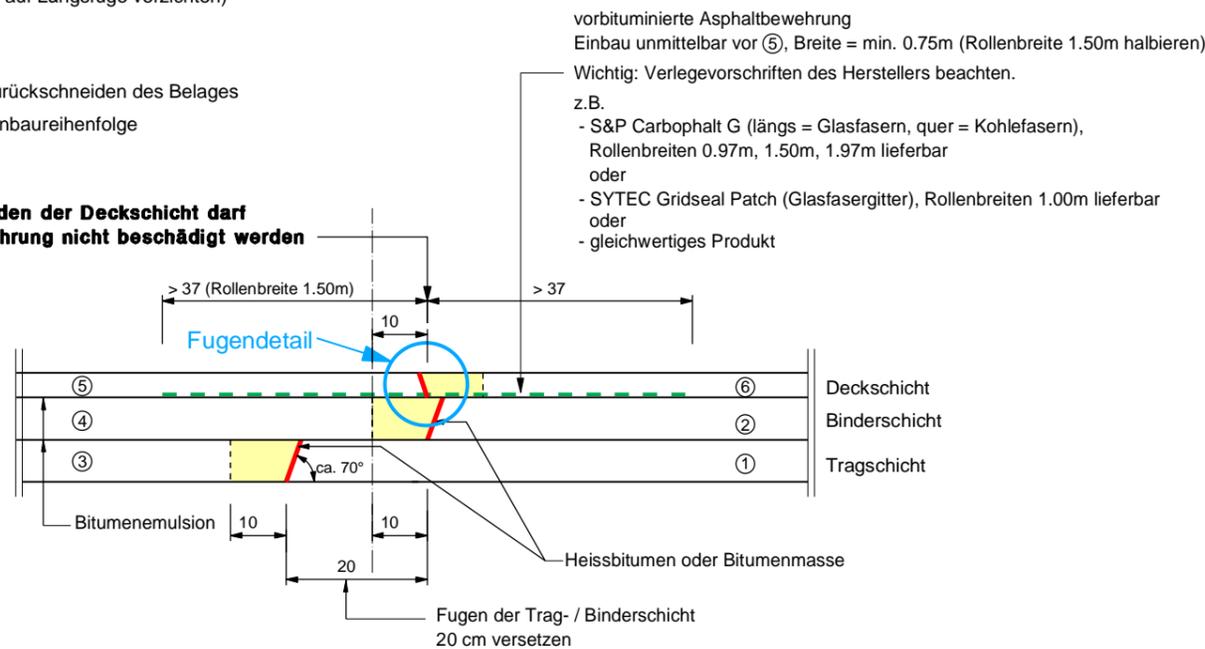

vorbitumierte Asphaltbewehrung
Einbau unmittelbar vor ⑤, Breite = min. 0.75m (Rollenbreite 1.50m halbieren)
Wichtig: Verlegevorschriften des Herstellers beachten.
z.B.
- S&P Carbophalt G (längs = Glasfasern, quer = Kohlefasern), Rollenbreiten 0.97m, 1.50m, 1.97m lieferbar oder
- SYTEC Gridseal Patch (Glasfasergitter), Rollenbreiten 1.00m lieferbar oder
- gleichwertiges Produkt

Falls Deckschicht erst im nächsten Frühjahr eingebaut wird, muss in temporärer oberster Schicht ein Fugenband eingebaut werden.

Fugendetail SDA-Beläge (Lärmarme Strassenbeläge)

Mit Voranstrich (TOK-SK Primer oder gleichwertiges Produkt) an die fachgerecht gereinigte, staubfreie und trockene Flanke anbringen.
Wichtig: Verarbeitungsanleitung des Herstellers beachten.

