





Nebenanlagen	ÖV-Haltestellen	Referenz: 4.20-04
Betonplatte Bushaltestelle		

Abschluss Betonplatte bei Bushaldebucht

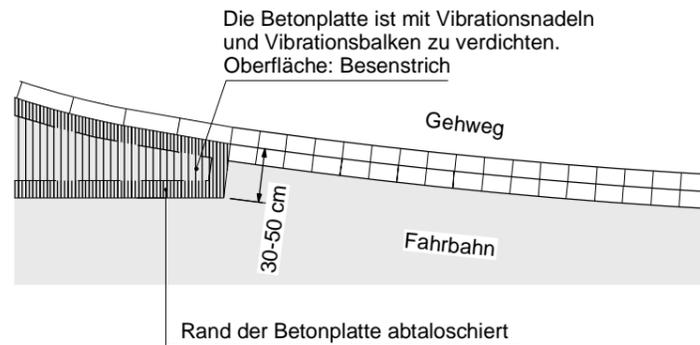


Querschnitt Betonplatte

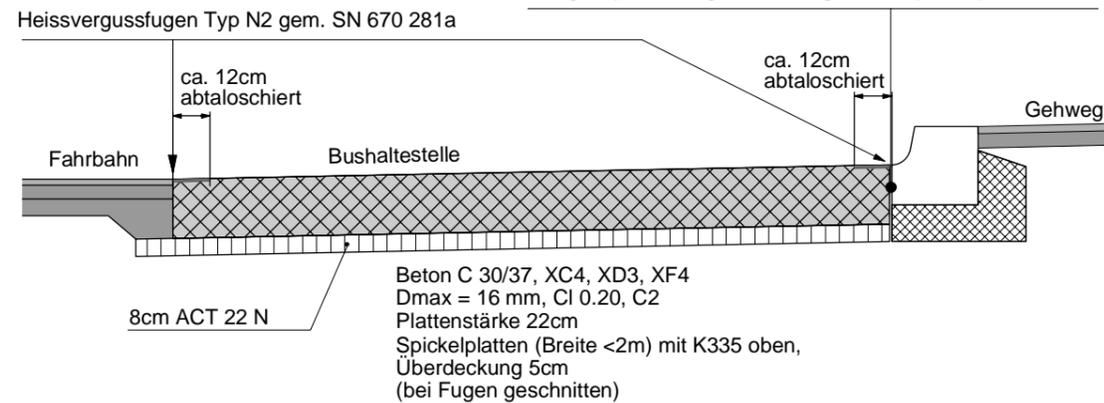


- Vor dem Betonieren entlang des Randsteines mit 1 cm Hartschaumstoff abschalen
- Nach dem Betonieren Hartschaumstoff entfernen
- Fugenspalte reinigen, auf Vergusstiefe (25mm) ausbürsten

Detail Querfugen


Die Querfugen werden grundsätzlich geschnitten. Unmittelbar neben dem Rand, wo das Schneiden nicht möglich ist, bereits im Frischbeton auf ca. 5-8 cm Querfugenlänge, ein Kunststoffprofil einlegen.

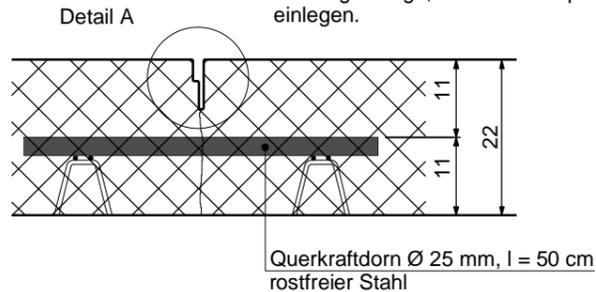


Detail A

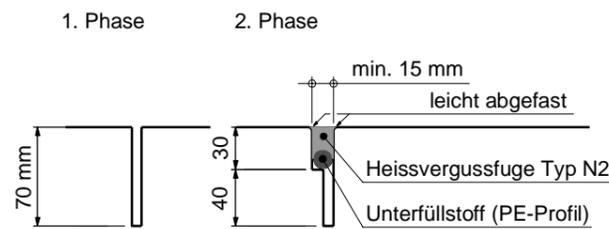

Schachtabdeckung (Kontrollschacht)

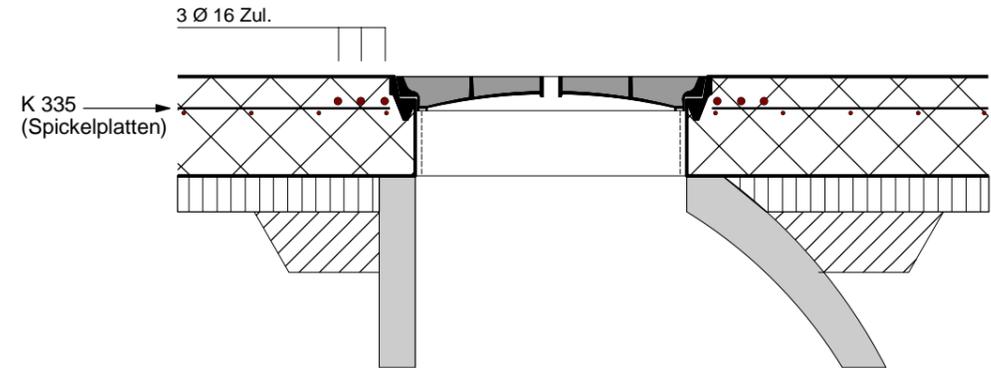

Aufsatz (Strassenablauf)

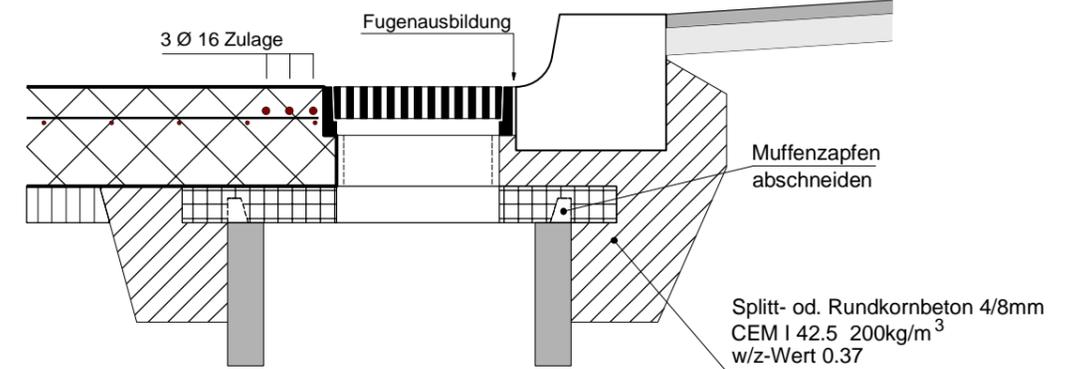

Bewehrung im Bereich von Einbauten

(Einbauten sind nur in Ausnahmefällen erlaubt!)

