



Kunstbauten	Referenz:
Oberflächenschutz für Betonbauten	6.31-06
Anwendungsbeispiele / Illustrationen	



Bestehender und neuer Konsolkopf (dito. Leitmauern)

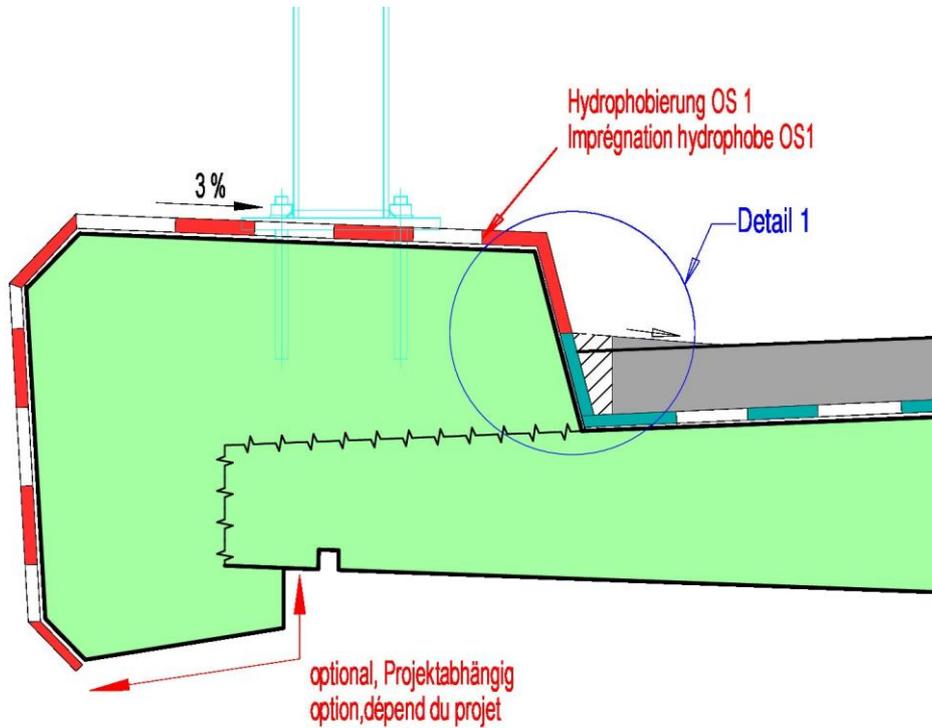


Detail 1

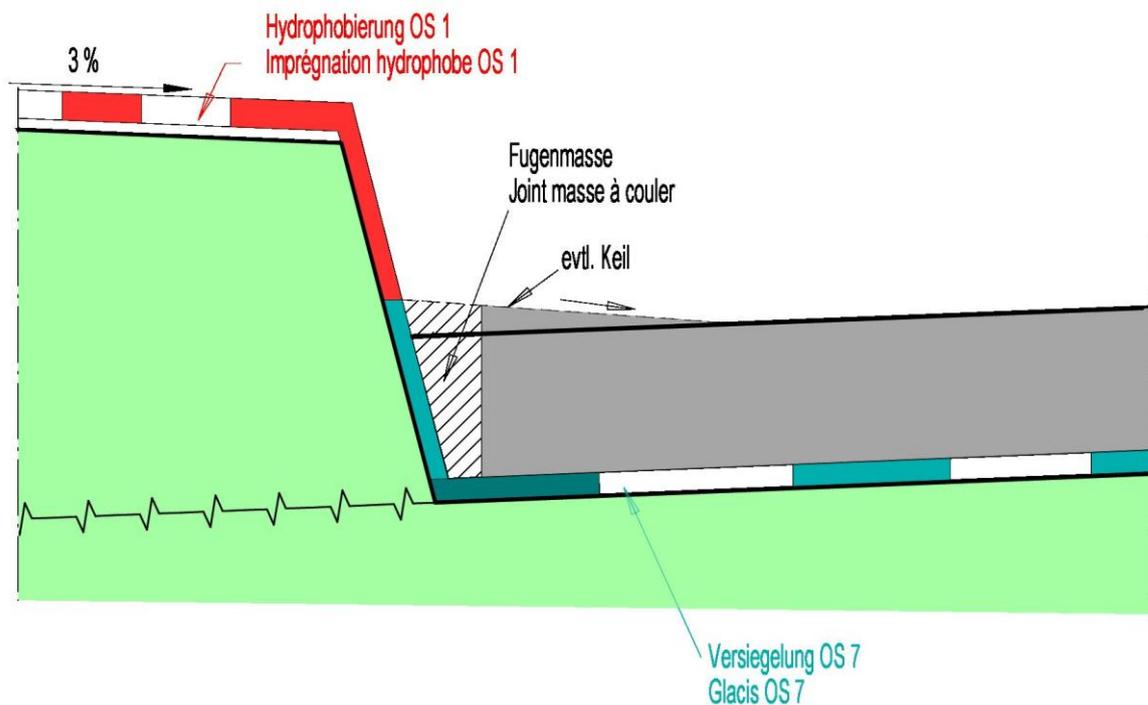


Bestehender Konsolkopf

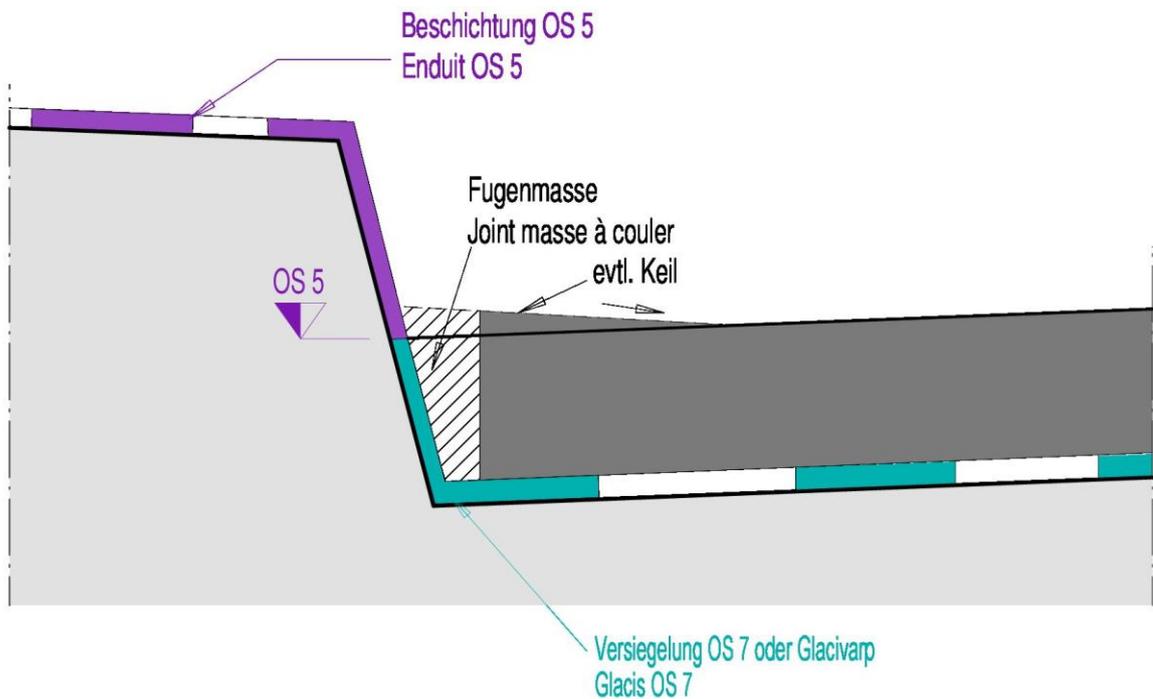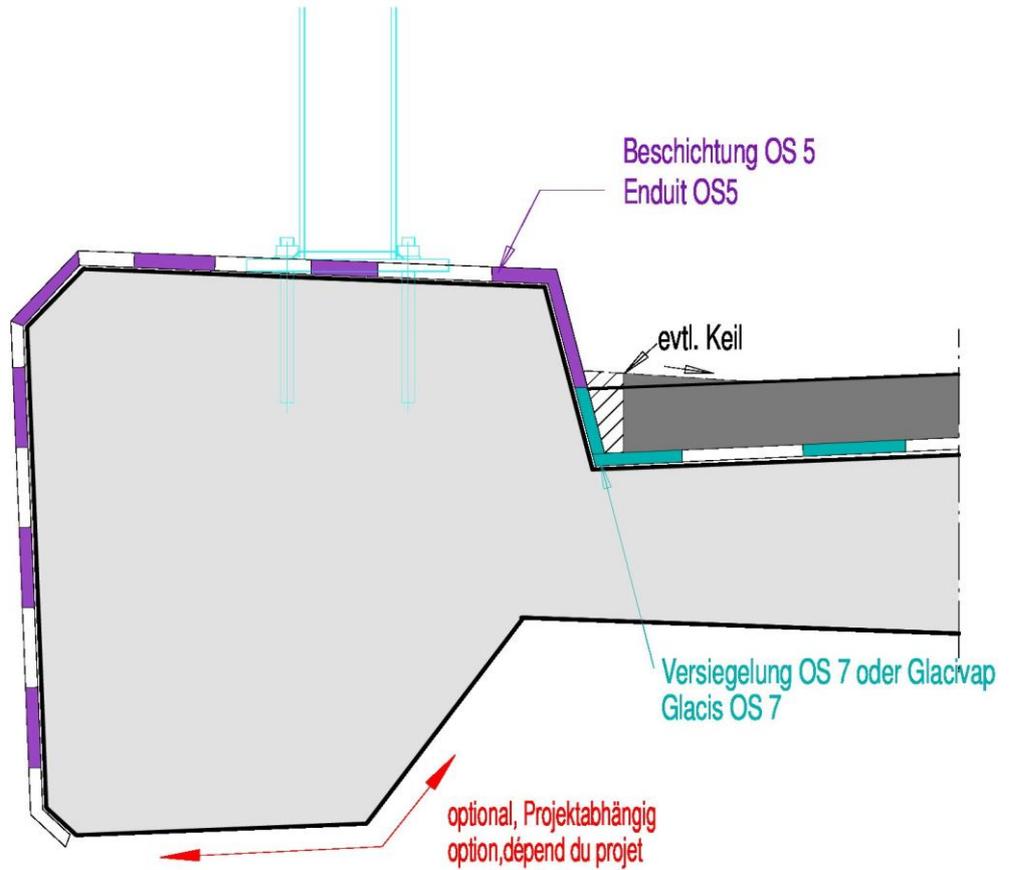


Bestehende Stützmauern, Widerlager, Stützen etc.

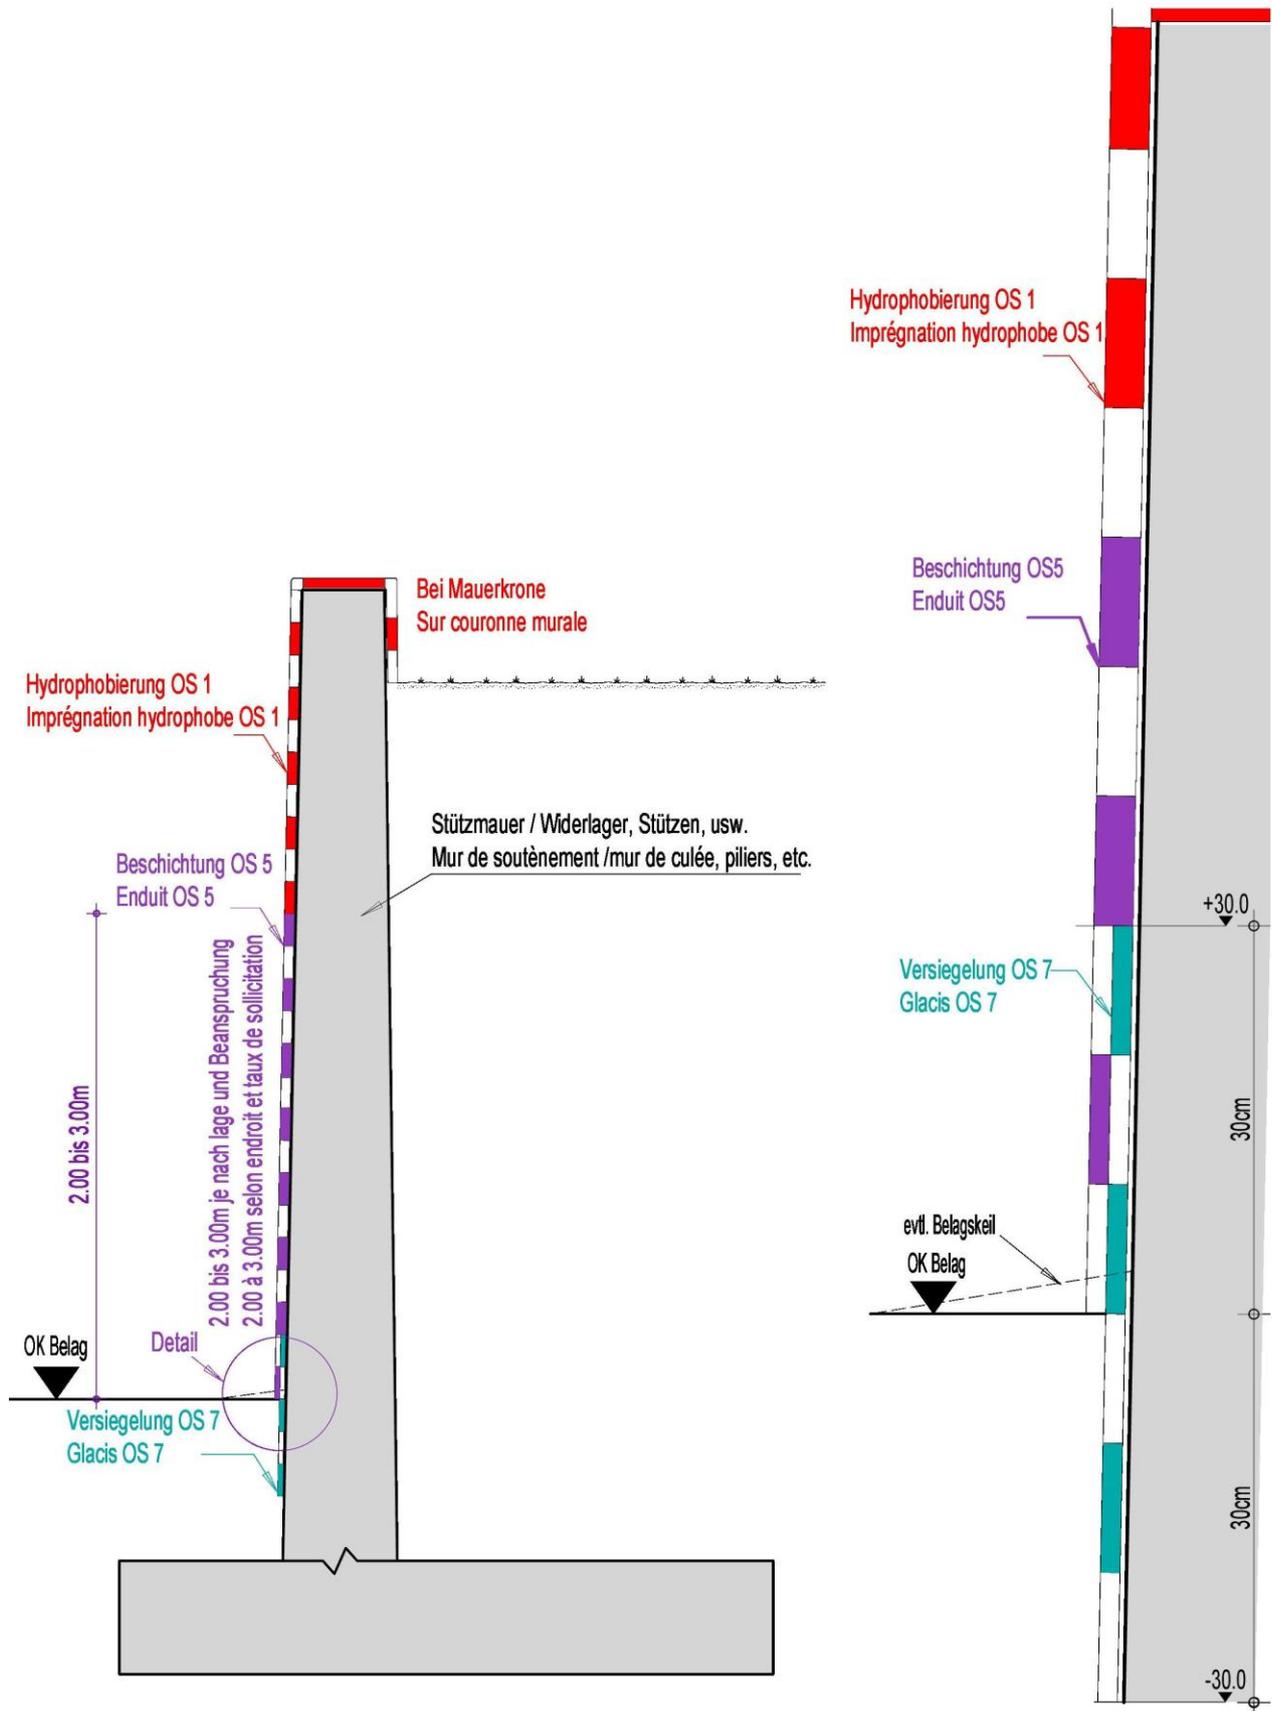


Neue Stützmauern, Widerlager, Stützen etc.

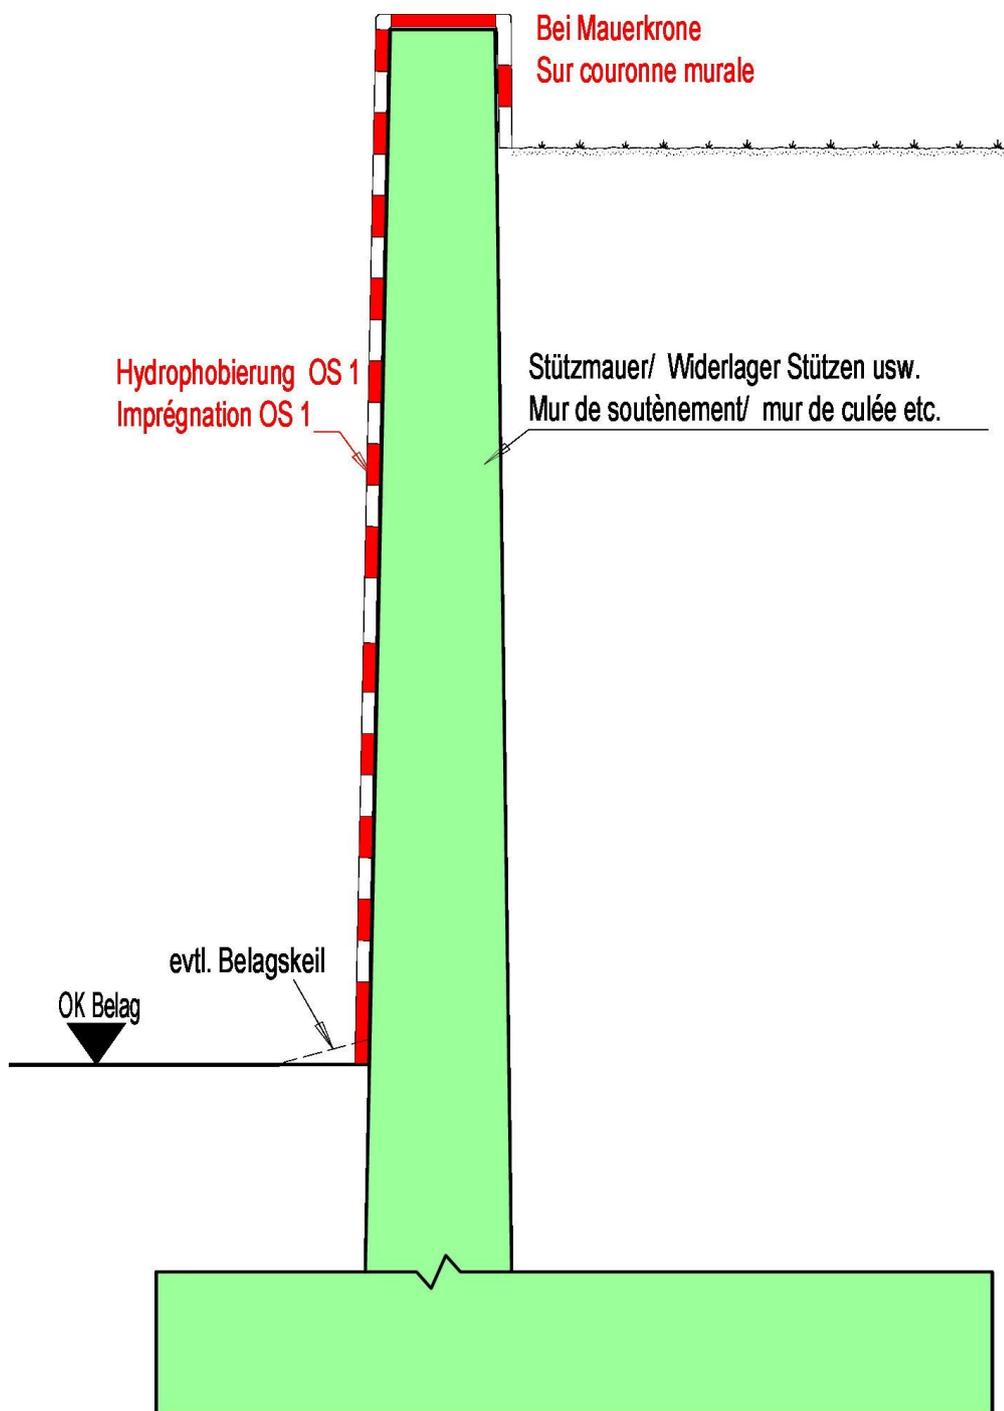

Bestehende Brückenuntersichten

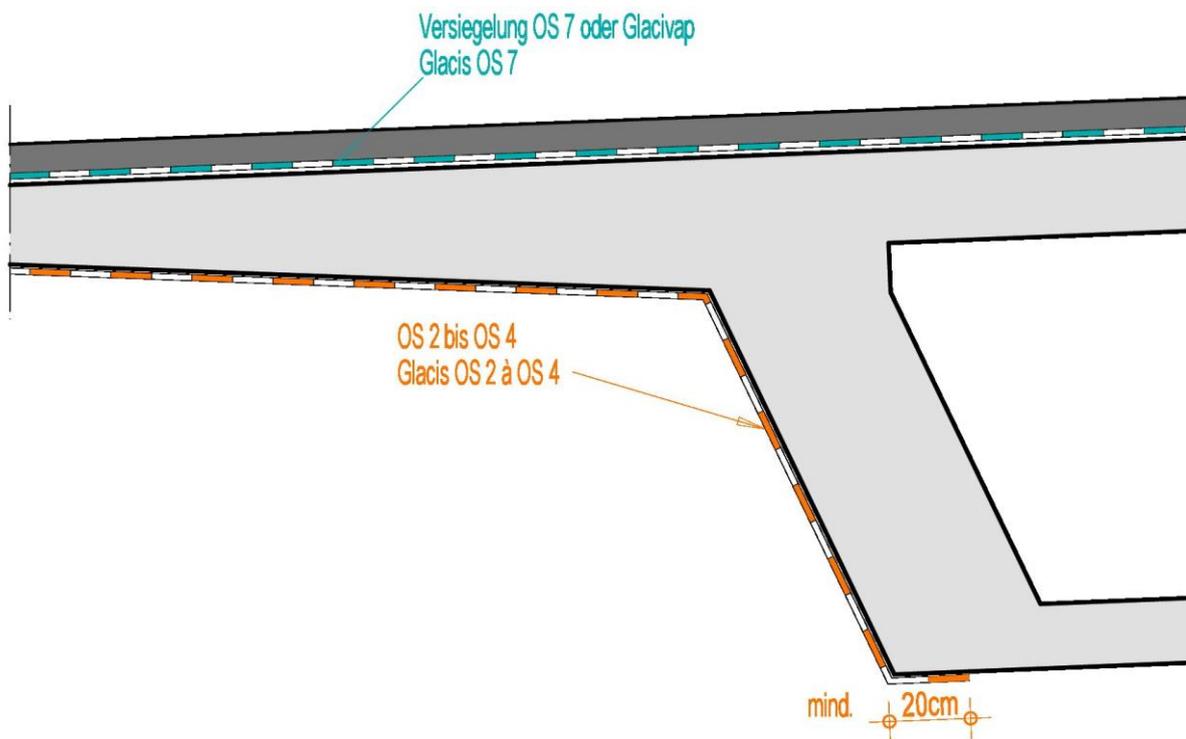

Neue Brückenuntersichten (in der Regel kein OS an neuen Objekten)

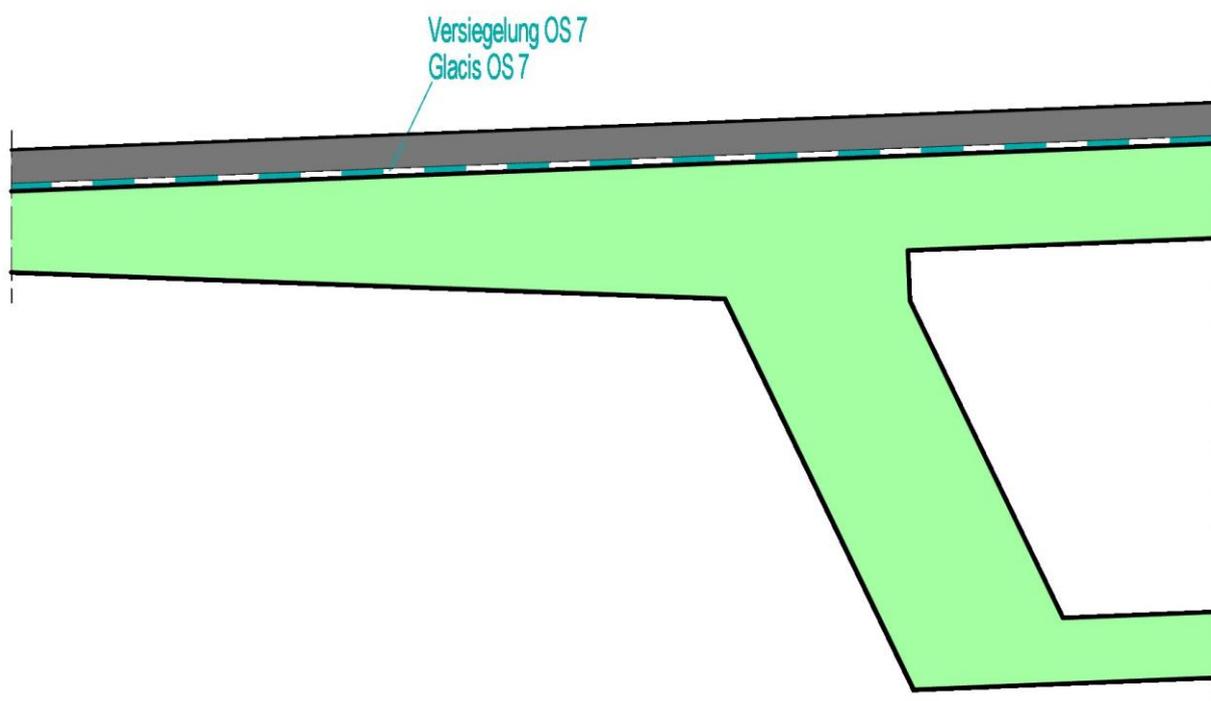

Bestehende und neue Tunnelbauten

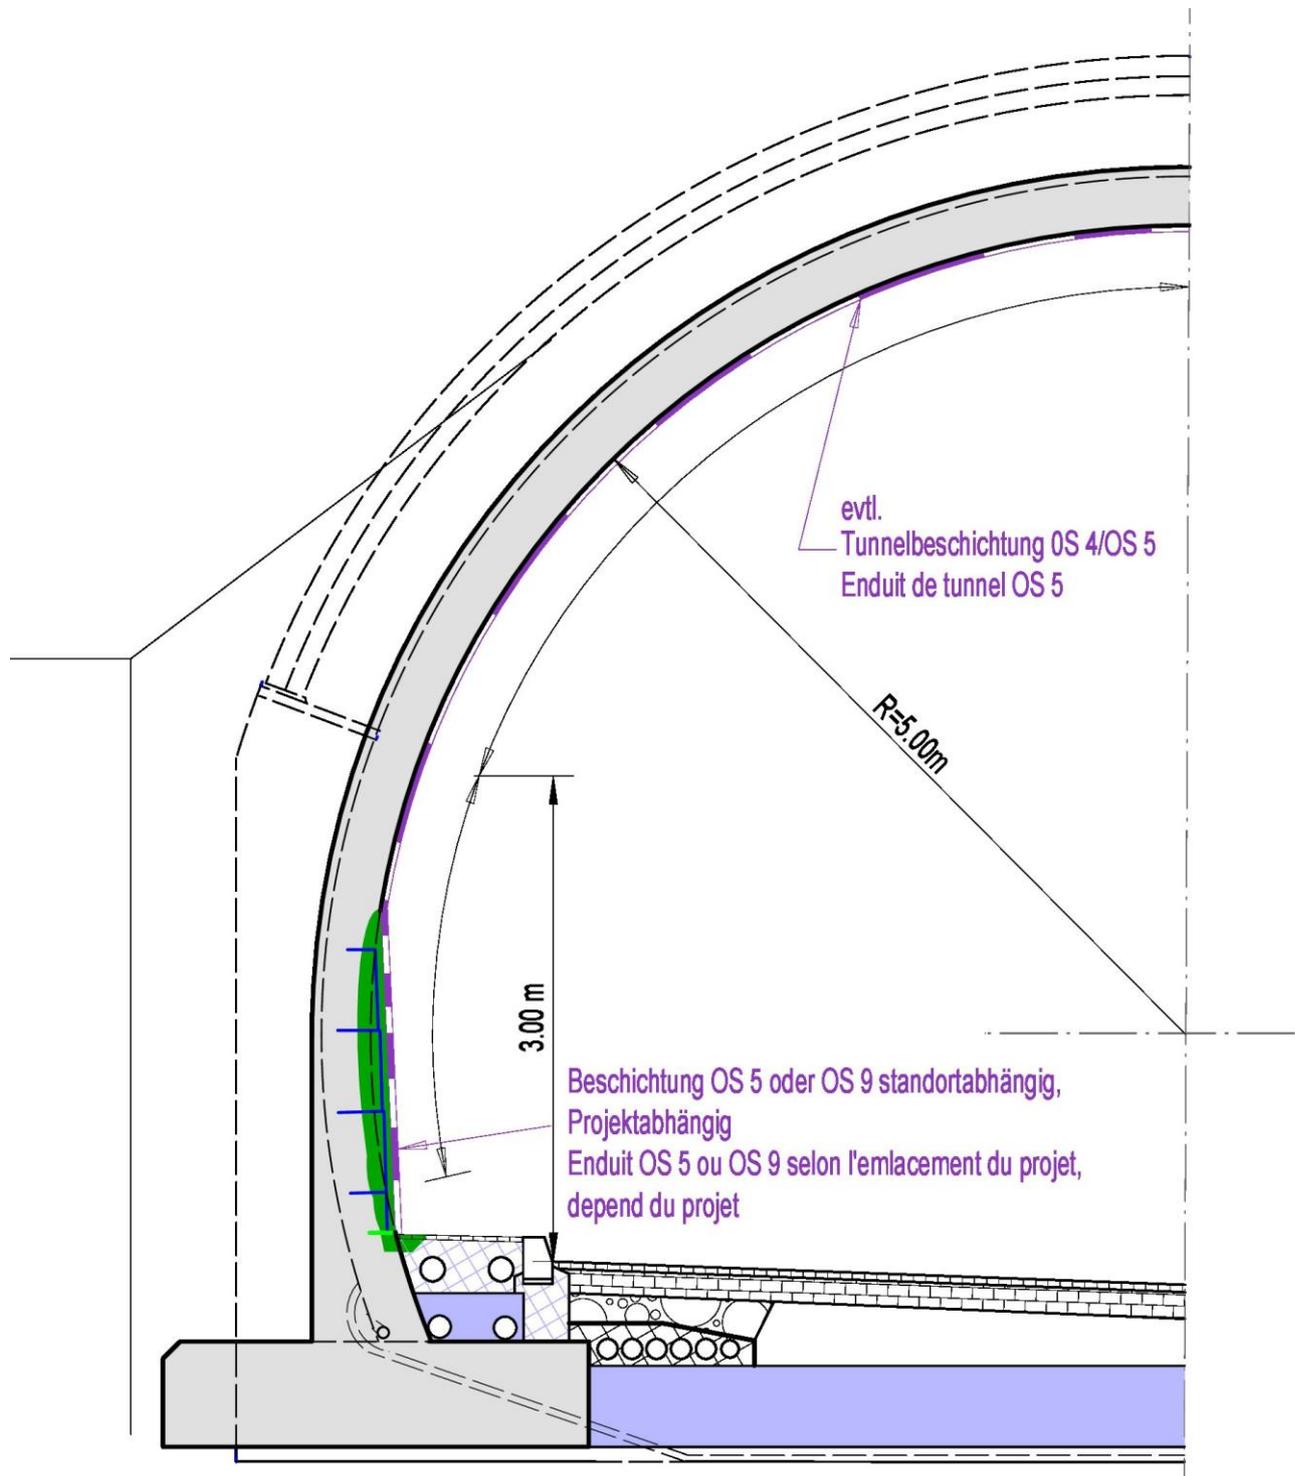


Foto-Illustrationen zum Thema Oberflächenschutz



Bild 1:
Bsp. OS1 / neuer Konsolkopf



Bild 2:
Bsp. OS1 / an Stütze mit neuer Ummantelung
und an neuer Leitmauer



Bild 3:
Bsp. OS2 resp. OS4 / bestehende Brücken-
untersichten

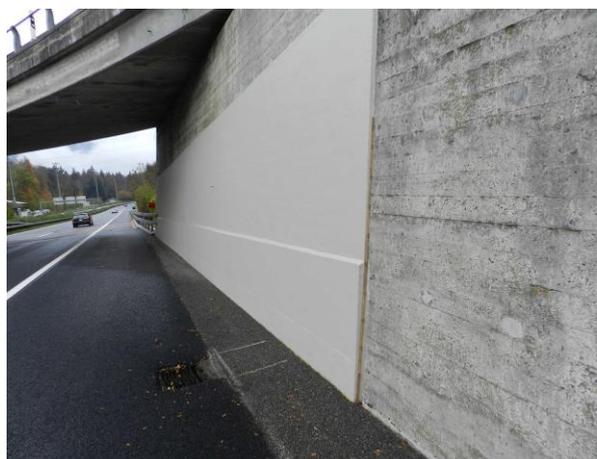


Bild 4:
Bsp. OS5 / bestehende Stützmauer



Bild 5:
Bsp. OS5 / bestehender Tunnel



Bild 6:
Bsp. OS 5 / (zementös) an Stützen (anstelle
Ummantelung)